

Notice d'instructions - Projecteur type BU 500 P 1332 M

I-1962



PROJECTEUR TYPE BU 500 P

Utilise des lampes à miroir de 500 W. — culot P 28.

MONTAGE

- Sur base en fonte comme l'indique la figure.
- Sur support télescopique type TEL.
- Il peut être suspendu en inversant la lyre.

PLACEMENT DE LA LAMPE

- Desserrer le bouton (1).
- Tirer sur la poignée (2).
- Vérifier si le tension de la lampe correspond à celle du réseau.
- Introduire le culot de la lampe dans le socket et appuyer sur l'ampoule de manière à faire pénétrer les 2 ailettes du culot dans le socket. Tourner la lampe vers la droite d'environ 90° jusqu'à entendre le léger cliquement indiquant sa mise en place correcte.

- Replacer le couvercle et visser le bouton.

RACCORDEMENT

Raccorder l'appareil à une prise de 10 A, munie d'une mise à la terre.

REGLAGE DU FAISCEAU

- La lampe étant allumée, orienter le projecteur vers la surface à éclairer.
- Desserrer le bouton (3) pour régler le faisceau.
- Tirer le bouton rouge (4) si l'on veut un faisceau de large dispersion. Pousser le bouton (4) si l'on désire un faisceau plus étroit.
- Vérifier si la position de fonctionnement (inclinaison) de la lampe se trouve dans les limites fixées par le fabricant.

MONTAGE DES ACCESSOIRES

Ecrans de couleur : un porte-écrans est prévu à l'avant de l'appareil. Ce porte-écrans reçoit un châssis porte-filtres dans lequel

se glisse un filtre de couleur « Cinemoid » de teinte désirée.


Dispositif optique : se glisse simplement dans les pattes porte-écrans.

Disque à 5 couleurs : muni d'un moteur d'entraînement et pourvu d'un châssis qui permet de le glisser dans les pattes porte-écrans.

ENTRETIEN

Il est bon d'enlever régulièrement la poussière qui pourrait s'être déposée sur la lampe et la lentille.

Il est recommandé d'utiliser un tampon d'ouate propre imbibé d'alcool.

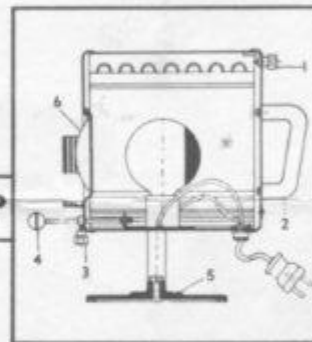

Voorschriften Nota-Schijnwerper type BU 500P

SCHIJNWERPER TYPE BU 500 P.

Gebruikt spiegelampen van 500 W. - lampvoet P 28.

PLAATSING

- Op gietijzeren basis zoals de figuur het aanduidt.
- Op telescoopsteltief type TEL.
- Hij kan tevens opgehangen worden door de beugel om te draaien.

PLAATSING VAN DE LAMP

- De knop (1) losschroeven.
- Aan de handvat (2) trekken.
- Nagaan of de nominale spanning van de lamp overeenstemt met de netspanning.
- De lamp in de lamphouder brengen en er op drukken zodanig dat de 2 vleugeltjes van de lampvoet in de houder passen. De lamp ongeveer 90° naar rechts draaien, totdat een geklik waargenomen wordt, op dit ogenblik is de lamp op haar juiste plaats.

- Het deksel terugplaatsen en de knop vastschroeven.
- Het apparaat aansluiten.

AANSLUITING

Het aansluiten van het apparaat gebeurt aan een stopcontact van 10 A, met geaarde aardklem.

REGELING VAN DE LICHTBUNDEL

- Wanneer de lamp aangestoken is, de schijnwerper naar het te verlichten oppervlak richten.
- De knop (3) losschroeven.
- Aan de rode knop (4) trekken om een brede lichtbundel te bekomen, indrukken voor een smallere lichtbundel.
- Nagaan of de stand van de lamp zich binnen de door de fabrikant opgegeven grenzen bevindt.

PLAATSING VAN DE BIJHORIGHEDEN

Kleurschermen : De kleurschermdrager welke noch vooren de schijnwerper bevindt,

kan uitgerust worden met een metaalen kader waarin de kleurfilter « cinemoid » wordt geleiden.

Optisch systeem : Dit glijdt zich in de haak van de kleurschermdrager.

Kleurenschijf : Uitgerust met een aandrijvingsmotor en voorzien van een metaalen kader welke toelaat de schijf in de haak van de kleurschermdrager te glijden.

ONDERHOUD

Het is goed van tijd tot tijd het stof af te nemen welke zich op de lamp en de lens bevindt. Het is aan te raden hiervoor een prop met alcohol besprenkte watte te gebruiken.